



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Внешний адаптер для удаленного
мониторинга и управления ИБП
WEBCard-711v2**

1. Внешний вид.

Внешний адаптер для удаленного мониторинга и управления ИБП WEBCard-711v2 (далее изделие) представлен на рис. 1.



Рис. 1

Чертеж изделия представлен на рис. 2.

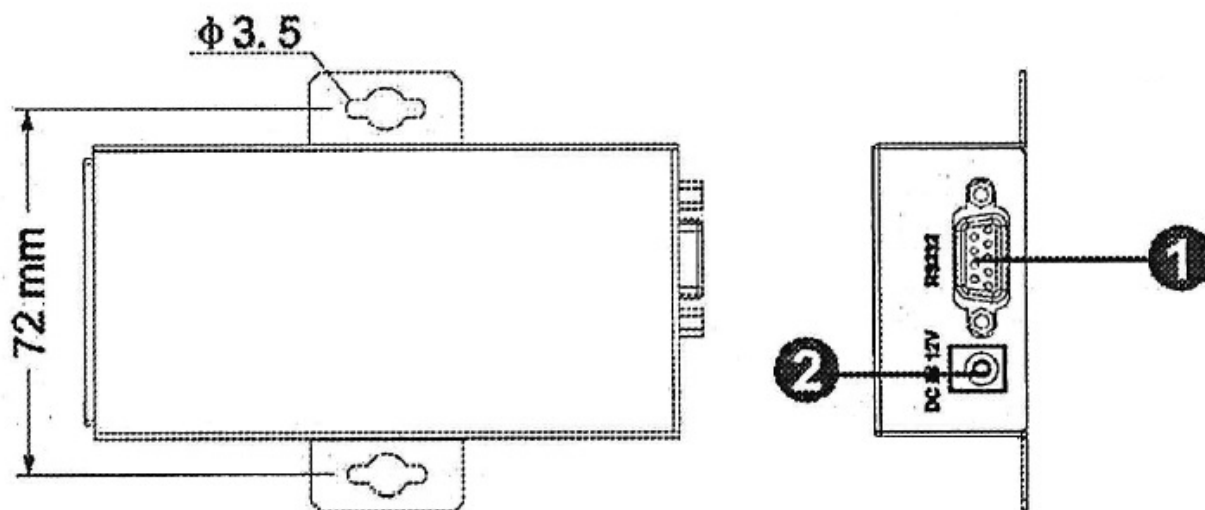


Рис. 2

- 1 – Разъем RS-232 для подключения к ИБП.
- 2 – Разъем для подключения блока питания 12В/1А.

2. Назначение.

Адаптер разработан для источников бесперебойного питания (далее по тексту: ИБП) не оборудованных слотом для подключения карт расширения.

Изделие подключается к ИБП через разъем RS-232.

3. Сведения о производителе.

Производитель: ООО ПТК «АКЭЛ»

Юр. адрес: 107076, Россия, г. Москва, Колодезный переулок, д. 3, с. 4

4. Сведения об изделии.

Серийный номер: _____

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Срок службы и гарантии.

6.1. Срок службы.

Изделие является восстанавливаемым и рассчитано на круглосуточный режим работы. Срок службы не менее 10 лет, в том числе срок хранения 3 месяца в упаковке производителя в складских помещениях. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный ремонт осуществляется на территории сертифицированных изготовителем сервисных центров. Доставка до сервисного центра осуществляется потребителем собственными силами и за свой счет.

6.3. Гарантийный срок.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения покупателем.

Гарантии не действуют в случае обслуживания и/или ремонта изделия неуполномоченным производителем персоналом, не имеющим соответствующий сертификат производителя.

Гарантия производителя не относится к случаям естественного износа оборудования, в том числе его частей. Не признается гарантийным случаем ущерб, возникший вследствие ненадлежащего обслуживания, чрезмерной нагрузки, применения

изделия не по назначению и/или неправильных подключения, пуска-наладки, а также вследствие иного несоблюдения покупателем технических инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации или в иной документации, переданной совместно с изделием.

Изделия, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

7. Установка и подключение.

Подключите изделие, к ИБП кабелем через разъем RS-232. Подключите к изделию блок питания. См. рис. 3.

Устройство готово к работе.

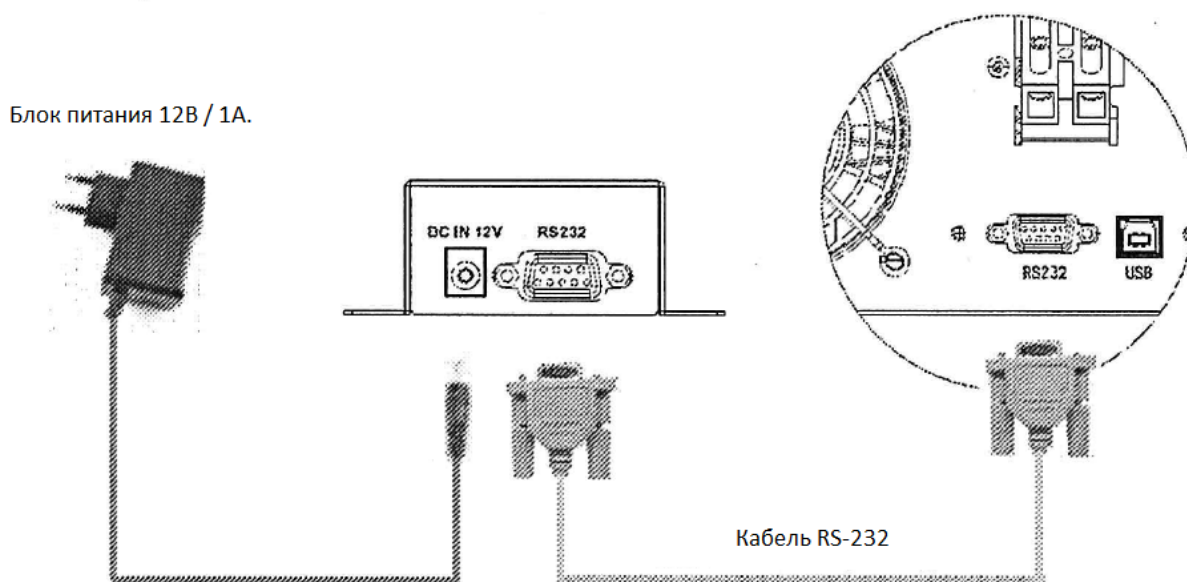


Рис. 3

8. Установка программного обеспечения, настройка подключения и работы изделия.

С идущего в комплекте диска, установите программное обеспечение для мониторинга «ViewPower Pro» на компьютер. После установки программного обеспечения в области уведомлений появится значок штекера. SNMP manager будет автоматически активирован в фоновом режиме. Выберите “SNMP manager”, нажав правую кнопку мыши (Рис. 4).



Рис. 4

Откроется окно, представленное на рис. 5. Нажмите кнопку «сканировать», в столбце «IP-адрес» отобразится IP-адрес изделия (заводской адрес изделия по умолчанию 192.168.102.230). Во вкладке «IP-настройки» можно вручную задать индивидуальный IP для каждого изделия (пароль по умолчанию 12345678), более подробно см. руководство пользователя по работе с программным обеспечением (имеется на диске).

Для возврата заводских настроек необходимо замкнуть пины 2 и 3 перемычкой на плате изделия (см. рис. 1). При повторном подключении изделия перемычку необходимо вернуть на исходное место (пины 1 и 2 должны быть замкнуты).

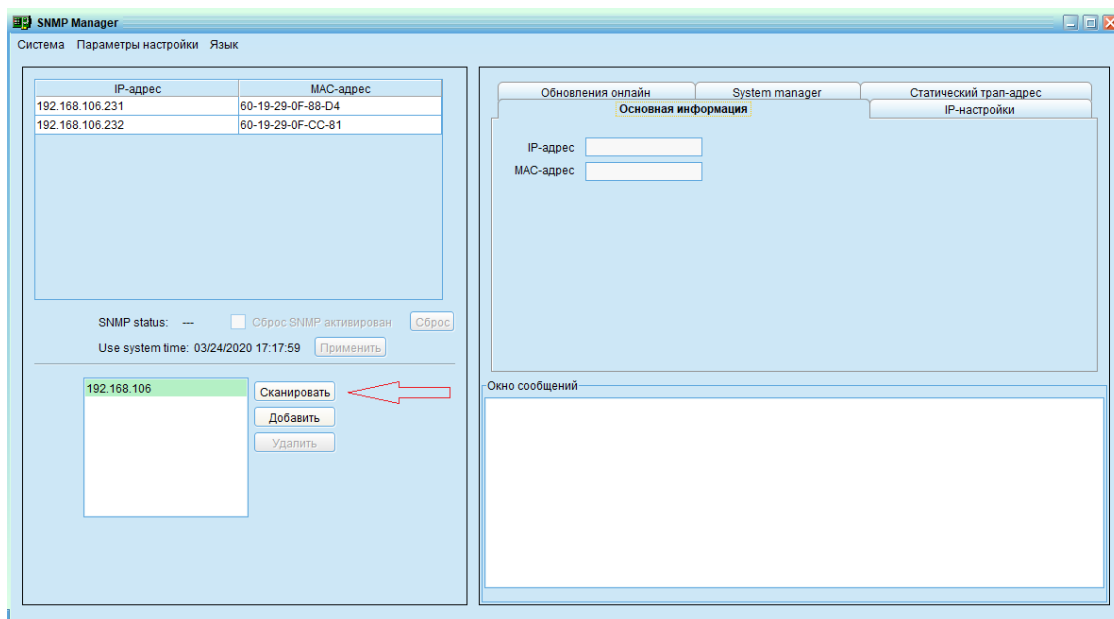


Рис. 5

В области уведомлений Windows найдите значок со штекером и кликните правой кнопкой мыши, в открывшемся списке выберите «Open Monitor» рис. 6.



Рис. 6

Откроется окно, представленное на рис. 6. Это основной интерфейс программы «ViewPower Pro». Здесь можно контролировать состояние ИБП и осуществлять управление. Более подробно см. руководство пользователя по работе с программным обеспечением.

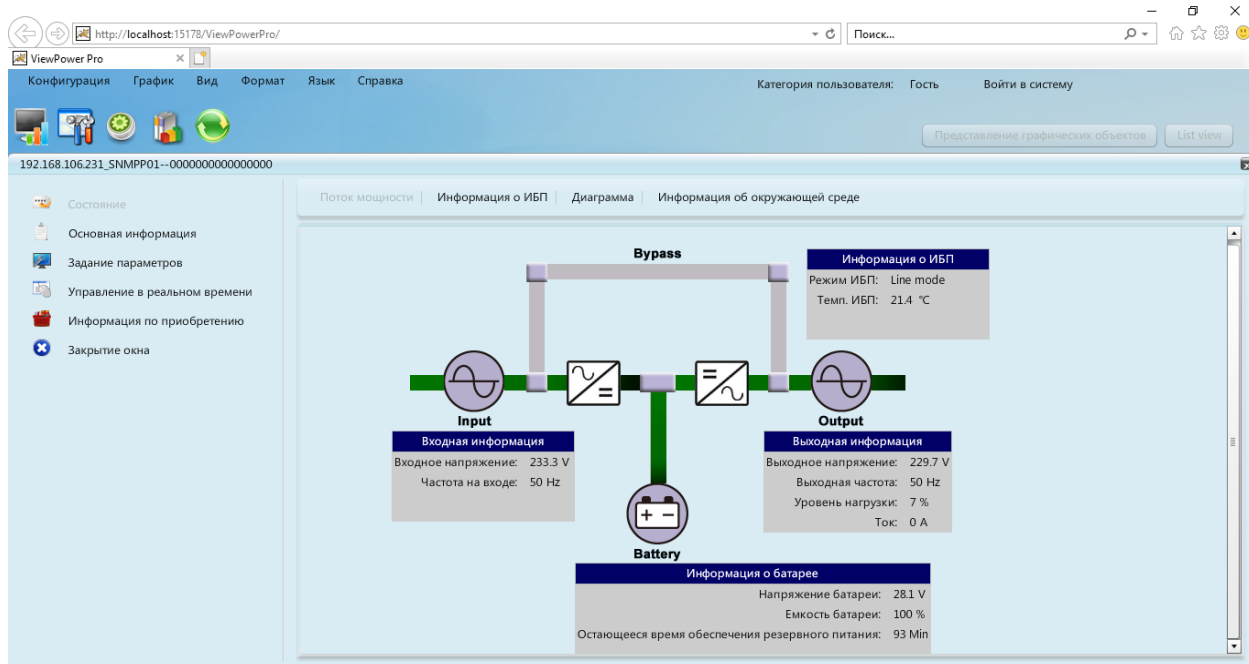


Рис. 6

9. Технические характеристики.

Рабочее напряжение	12 В
Рабочая температура	0 ~ 40°С
Влажность	0% ~ 95%
Размер:	23 x 47 x 15 мм
Вес:	34,7 г

10. Консервация и правила хранения.

Хранение упакованных изделий должно производиться в транспортной упаковке в отапливаемых хранилищах на стеллажах с учетом требований ГОСТ 15150.

Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

В складских помещениях, где хранятся изделия, должны быть обеспечены следующие условия хранения:

- температура окружающей среды от 0° С до +40° С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25° С без конденсата.

11. Свидетельство об упаковывании.

Изделие упаковано согласно требованиям технической документации.

М.П.:

Отметка ОТК: _____

(дата)

12. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

М.П.:

Отметка ОТК: _____

(дата)

13. Транспортировка

Транспортировка упакованных изделий должна производиться в условиях 5 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

Размещение и крепление в транспортных средствах, упакованных изделий должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Упаковка должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг воды.

После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, датчик без упаковки должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 24 ч.

14. Заметки по эксплуатации.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и инструкцию по эксплуатации, и выполняться только квалифицированными специалистами.

15. Сведения об утилизации.


После использования своего ресурса датчики должны быть переданы на утилизацию в организацию, имеющую соответствующие лицензии и сертификаты.

16. Комплектность.

№	Наименование	Количество
1	Внешний адаптер WEBCard-711v2	1 шт.
2	Кабель RS-232	1 шт.
3	Блок питания	1 шт.
4	Диск с ПО	1 шт.
5	Паспорт	1 шт.

17. Гарантийный талон.

Дата продажи: _____

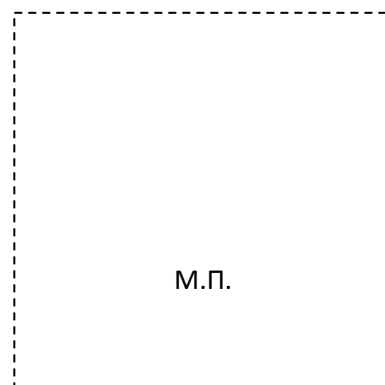

18. Сведения о гарантийном ремонте.

Дата начала ремонта _____ Дата завершения ремонта _____

Название организации _____

ИНН _____ КПП _____ Телефон _____

Сертификат _____ Дата выдачи сертификата _____

Специалист выполнивший ремонт _____

Должность _____

ООО ПТК «АКЭЛ»

+7 (495) 128-02-54

ups@ak-el.ru

www.ak-el.ru

